



HM・ZM脚 組立て図

必要部品

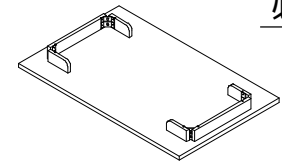

天板(幕板・隅金具付き) … 1台



脚 … 2本  
(絵はテーブル用/座卓脚は長さが異なります。)



ボルト … 8本



ワッシャー … 8ヶ




スプリングワッシャー … 8ヶ




ナット … 8ヶ

組立て方法

- 1 天板を裏向け幕板の外側に脚をセットします。
- 2 脚を少し浮かせて、外側から(A)の部分にボルトを差し込みます。
- 3 (A)の部分から差込んだボルトに内側の隅金具側より、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナットの順で取り付けます。
- 4 (A)部幕板と脚を軽く固定した後、(B)部分も軽く固定します。
- 5 (A)(B)共に強く締付け固定して下さい。  
ゆるんだときは、増し締めをして下さい。

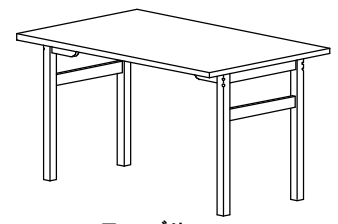

テーブル

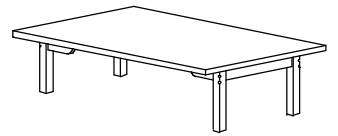

座卓

組立て完成図