



1

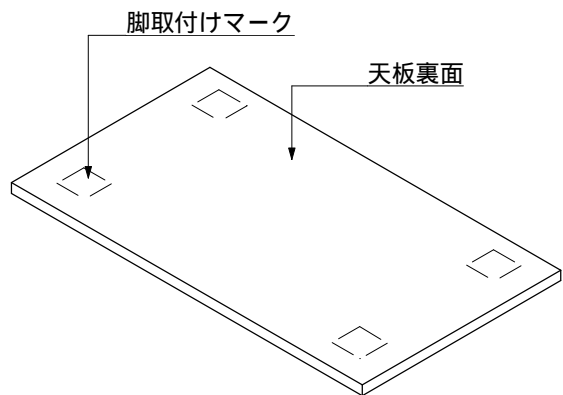

ZON・ZOD・ZOB 座卓脚組立て図

必要部品



座金付き木脚 … 4本




木ビス … 20本

組立て方法

- 1 天板裏の脚取り付けマークに合わせて、金具が天板の内側・内向きになるように脚をセットします。
- 2 ① ビス取付け穴部分(前の3ヶ所)にビスを打ち、天板と固定して下さい。
- 3 ② ビス(後の2ヶ所)は一度脚を折りたたんでからビスを打ち込んでください。

2

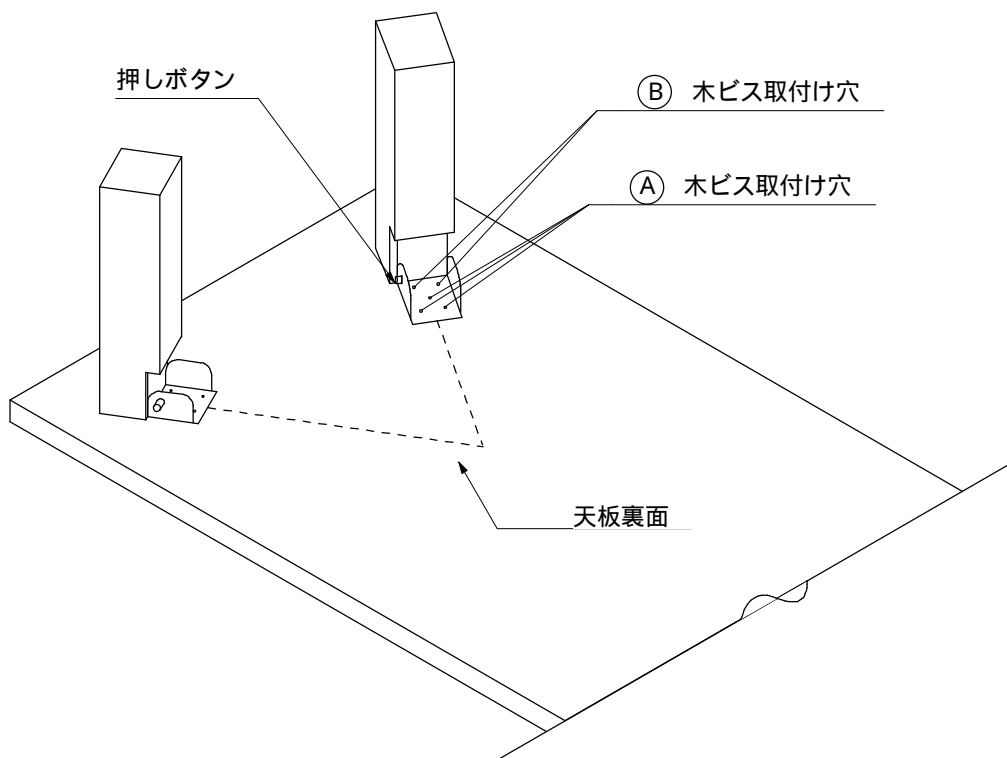

ご注意

本品は製品の構造上、折脚パーツ部分に多少の「あそび」があります。天板に対して脚を平行に取り付けますと、天板の長手方向に多少の「ゆれ」を生じる事があります。下図のように脚先を「内向き」に取り付けますと、「ゆれ」を最小限に抑える事が出来ます。

