




1

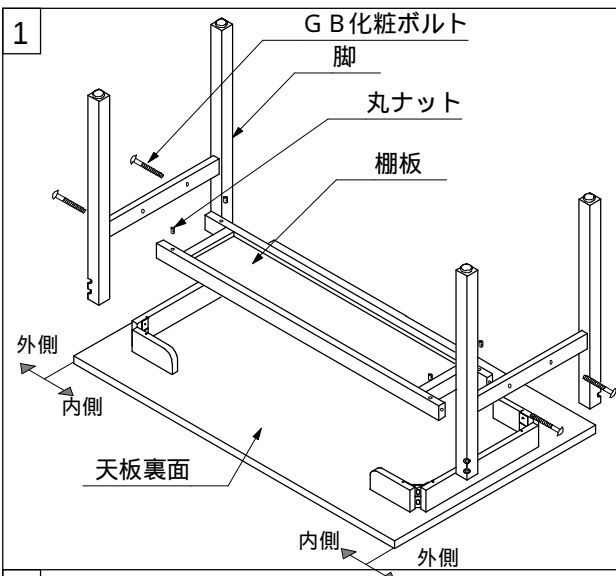


2

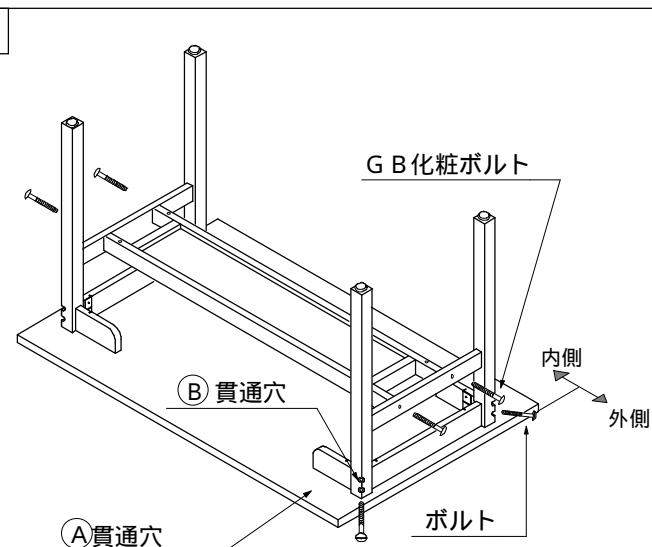

3




丸ナット



上面


十字が上から見えるように棚板の穴に差し込む。





側面

← ビス用穴


棚板の長手方向にビス用穴が来るように差し込む

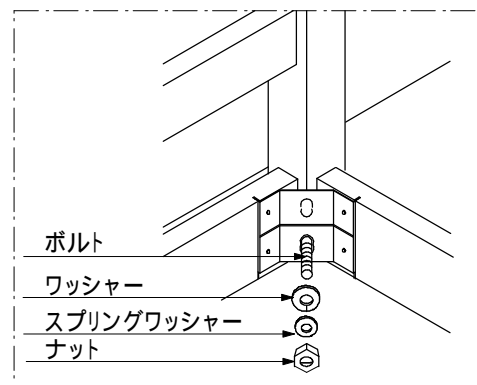

4

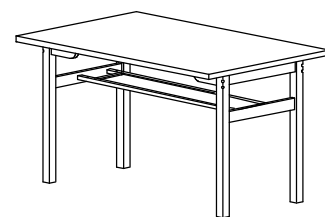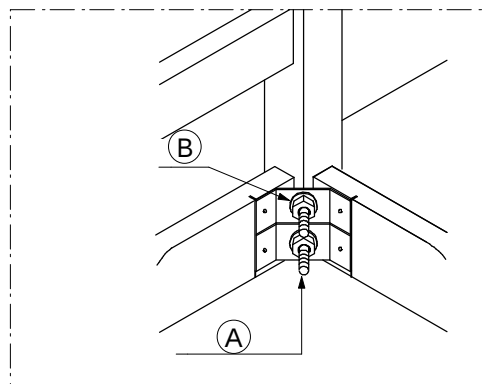

テーブル

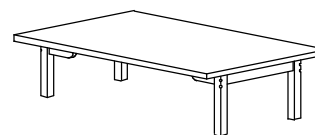


座卓


組立て完成図

HM棚付脚 組立て図

必要部品

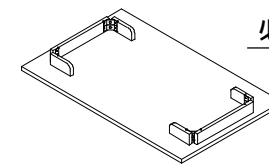


天板(幕板・隅金具付き)・・・1台



脚・・・2本

(絵はテーブル用/座卓脚は長さ異なります。)



棚板・・・1枚



GB化粧ボルト・・・4本



丸ナット・・・4ヶ



ボルト・・・8本



ワッシャー・・・8ヶ



スプリングワッシャー・・・8ヶ



ナット・・・8ヶ

組立て方法

- 1 天板を裏向け幕板の外側に脚をセットします。
棚板の裏面に丸ナットを差し込み、脚の外側からGB化粧ビスを使って、棚板を軽く固定します。
- 2 脚を少し浮かせて、外側から(A)の部分にボルトを差し込みます。
- 3 (A)の部分から差込んだボルトに内側の隅金具側より、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナットの順で取り付けます。
- 4 (A)部幕板と脚を軽く固定した後、(B)部分も軽く固定します。
- 5 棚板の化粧ビス及び(A)(B)共に強く締付け固定して下さい。
ゆるんだときは、増し締めをして下さい。